


## Förenklad instruktion för RVD 130/135/140

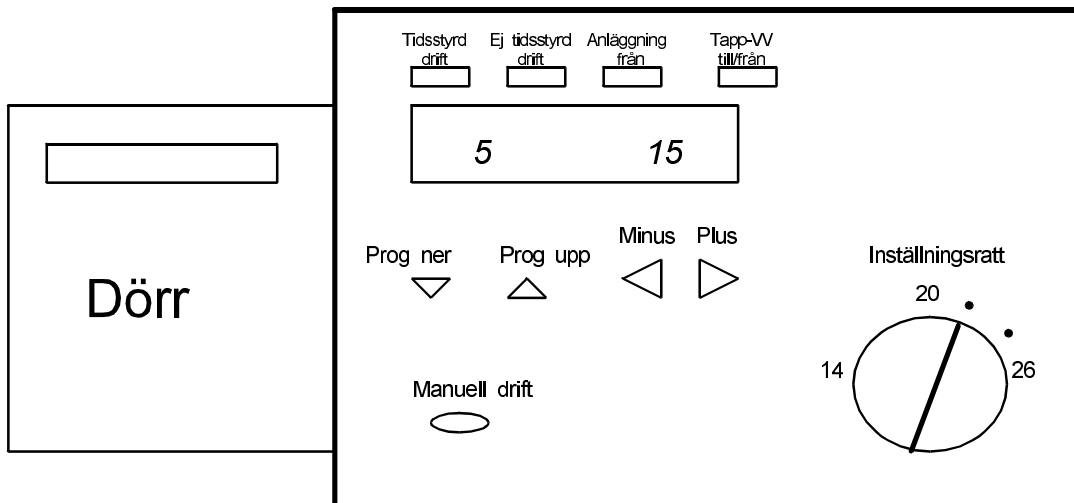

### Allmänt

Normalt skall knapp Tidsstyrd drift, samt Tapp-VV vara aktiverad, lysa. Inställningsratten bör vara inställd som visas.

### Justering av rumstemperatur.

Tryck Prog upp så att parameternr. 5 visas till vänster i rutan. Önskas högre rumstemp. ökas värdet till höger med en halv enhet med hjälp av Plusknappen. Ex. från 15 till 15,5.

Lås värdet genom att växla med Prog upp till parameternr. 6.

Tryck därefter på knapp Tidsstyrd drift. Klart! Önskas lägre rumstemp. minskas istället värdet med en halv enhet från ex. 15 till 14,5. Vänta två dygn om ytterliggare justering behövs.

Önskar du ingen nattsänkning ställ parameter nr 2 på samma som par.nr 1.

Önskar du ställa natt eller helgsänkning, gå in under rubriken. "Parameterlista slutanvändare".

Gå även in under rubriken: Skall ja ha nattsänkning?

### Justering av

### tappvarmvattentemperatur

Tryck Prog upp så att parameternr. 41 visas till vänster i rutan. (På vissa apparater är det i stället nr 4)

Önskas högre varmvattentemp. ökas värdet med Plusknappen till önskad temperatur. Ex från 53 till 55.

Önskas lägre värde minska ex. från 55 till 53. Lås värdet genom att trycka med Prog upp till 42. Tryck därefter på Tidsstyrd drift. Klart!

### Tillfälliga justeringar

Tillfälliga justeringar vid t.ex. kallt väder med blåst, eller lägre temp. vid juluppehåll, semester, gör du på Inställningsratten. Uppskatta enl. skalan din önskade sänkning eller höjning. Notera den normala inställningen.

Avläs värdet för tappvarmvatten på par. 26 och utgående radiatortemp. på par 27.