



## Hur använder jag den här panelen?

1. Du flyttar markören genom att vrida på ratten.
2. Du kan justera, aktivera det värde som markören står genom att först trycka och sedan vrida på ratten.

Mer info finns på blad "Förenklad viktig instruktion..."

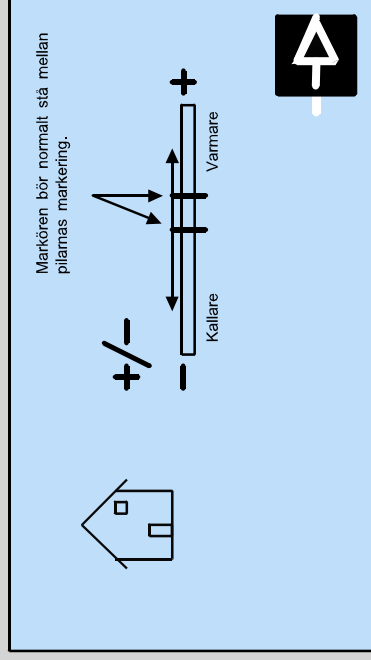

Tryck och vrid på ratten

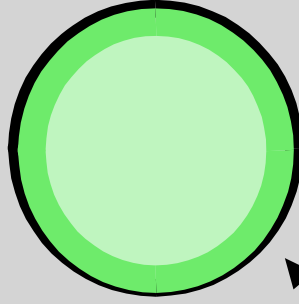

### Larmindikering

Larm visas genom rött fast eller blinkande sken.  
Kontakta alltid service då larm utgått.\*  
Återställ larm genom att trycka på ratten i 3 sek.  
\*OBS! Då utetemperaturen understiger ca -17gr visas rött blinkande sken, vilket talar om att värmepumpen har stopp för låg utemp. Detta larm återställer sig själv och kan lämnas utan åtgärd. Återställ extern larmindikering genom tryck på knapp under RC1-VP




Med markören på denna symbol kan du gå till nästa menygenom tryck.



Via denna symbol kan du avläsa olika temperaturvärden, driftstatus m.m. Här gör man även grundkonfigurering via password. Utföres normalt av tekniker.



Vid tryck på denna symbol kan du göra justeringar för tappvarmvattnet. Du kan även här stoppa och starta värmepumpen för tappvarmvatten

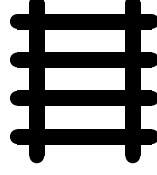

Vid tryck på denna symbol kan du göra justeringar för värmen. Du kan även här stoppa och starta värmepumpen för värme

