


HANDHAVANDEINSTRUKTION för Reglercentral RWI 65.01

OBS!

UPPGIFTERNA GÄLLER MED STÄNGD
DÖRR I REGLERCENTRALEN.

Allmänt förfarande vid justering!

Tryck en gång på aktuell knapp - justera
med plus/minusknapparna till önskat värde.
Lås värdet med en tryckning på aktuell
knapp.

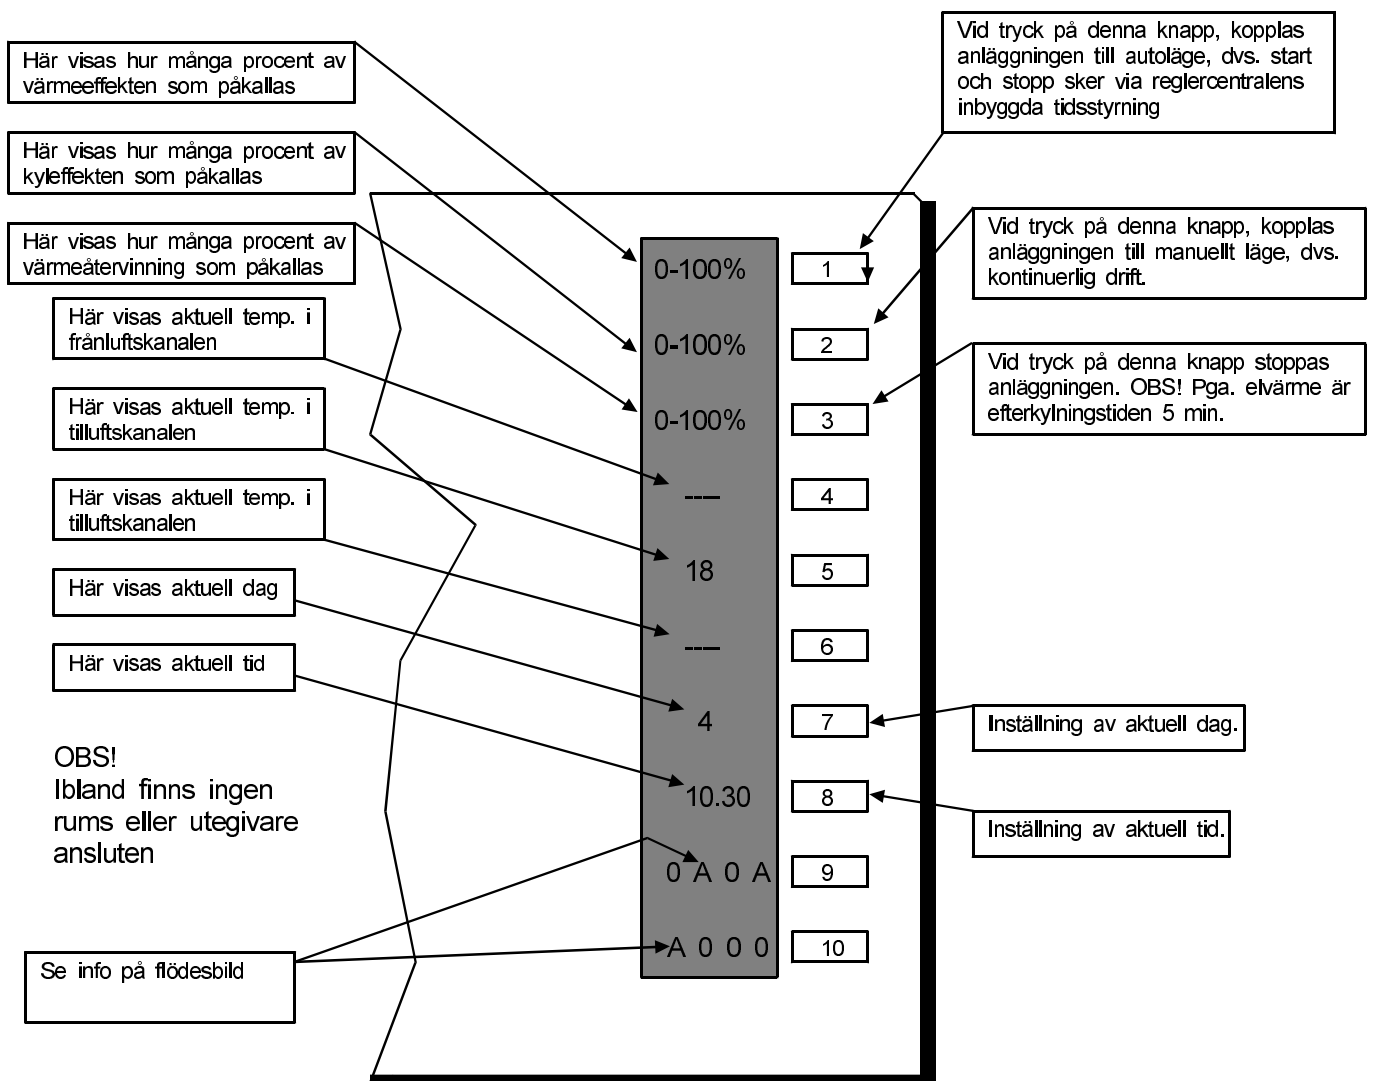

De knappar som saknar märkning, har ingen funktion vid denna konstruktion.